

한국어

중요 정보

경고: 화재 또는 충격 위험을 방지하기 위해 이 장치를 비 보호 스펀지에 노출시키지 않습니다.

주의: 이 장치에 액체를 떨어뜨리거나 튀기지 않습니다. 감전을 방지하기 위해 케이블을 열지 않습니다. 유자석 적외선계량 서비스를 분리하십시오. 알람, 차량 또는 기타 알람을 통해 발생한 과도한 열에 이 장치를 노출시키지 않습니다. 이 장치를 적당 또는 이와 유사한 가구나 재료인 공간에 설치하지 않습니다. 알람이 잘 되는 곳에만 이 장치를 설치하십시오. 열적 라벨은 이 장치 하단에 표시되어 있습니다. 긴급한 경우에는 AC 어댑터를 즉시 분리하십시오.

건전지 주의:

건전지를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 표시되어 있는 극성을 올바르게 준수하십시오. 직사광선, 불과 같은 과도한 열에 건전지를 노출시키지 않습니다. 항상 환경 재제를 고려하여 건전지를 처분할 때는 지역 규정에 따라 준수하십시오. 단 쓴 건전지는 즉시 분리하십시오. 건전지를 잘못하거나 고체 및 액체 물질의 위험이 있습니다. 사용하면 직격 균열 또는 적합한 규격의 배터리로 교체하십시오.

미국 소비자용

FCC 고지사항

경고: 본 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 작동은 다음의 두 가지 조건을 전제로 합니다. (1) 본 장치는 해가 되는 유해한 간섭을 야기하지 않거나, (2) 원하지 않는 작동들을 야기할 수 있는 전파 방해를 포함한 다른 전파를 수용해야 합니다.

주의: 본 설명서에서 명백하게 승인하지 않는 변경 또는 개조 경우 본 장치를 사용하는 사용자의 권리를 상실할 수 있습니다.

참고: 본 장비를 테스트한 결과 등급 B 디지탈 장치에 대한 제한을 따르고 FCC 규칙의 파트 15를 준수하고 있습니다. 이러한 제한은 주가용으로 설치 시 유해한 간섭을 발생시키지 않도록 적절한 보호를 하기 위한 것입니다. 본 장치는 라디오 주파수 에너지를 생성, 사용 및 전파하며 설치 및 사용을 안내서에 따르지 않으면 라디오 통신에 유해한 간섭을 야기할 수 있습니다. 어떠한 경우에도 설치에서 변경이 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 본 장비로 인해 라디오 또는 텔레비전의 수신이 방해되는(이는 장비와 추가가 필요할 수 있음) 사용자는 다음 목록 중 하나 이상의 방법으로 방해 배로 받을 수 있습니다.

- 수신 안테나 방향을 돌려보거나 위치를 다시 정하십시오.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 더 늘리십시오.
- 수신기가 연결되어 있지 않은 다른 회로상의 콘센트에 장비를 연결하십시오.
- 판매자가 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

캐나다 소비자용

IC 안내문

CAN RSS-Gen/CNR-Gen 이 장치는 INDUSTRY CANADA R.S.S.를 따르고 있습니다. 210. 작동은 다음의 조건을 전제로 합니다. (1) 본 장치는 해가 되는 유해한 간섭을 야기하지 않거나, (2) 원하지 않는 작동들을 야기할 수 있는 전파 방해를 포함한 다른 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 규제를 받지 않는 환경에서 명시된 RSS-102 방사 노출 제한을 준수합니다.

日本語

■ 安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いたかを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が切迫しています」を意味しています。
	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

■ 本製品について

	警告
<ul style="list-style-type: none">心臓ペースメーカーの装着部位から15cm以内の場所では使用しないペースメーカーが、本製品の電波の影響を受ける恐れがあります。 本製品を医療機器の近くで使用しない電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。医療機関の屋内では使用しないでください。 本製品を航空機内で使用しない電波が影響をおよぼし、誤作動による事故の原因となる恐れがあります。 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない電波が影響をおよぼし、誤作動による事故の原因となる恐れがあります。 指定の電池 / 充電式電池以外使用しない故障、不具合の原因になります。 付属のACアダプター以外使用しない電流容量などの違いにより、火災・感電の原因になります。また、故障・不具合の原因になります。 異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない異常に気付いたらすぐに使用を中止して、コンセントから抜きお買い上げの販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。	<ul style="list-style-type: none">火気に近い付けない／火の付いたキャンドルなどを上に乗けない 分解や改造はしない 強い衝撃を受えない 濡れた手で触れない 水をかけない／水滴や水しぶきのかかる場所に置かない 本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない じゅうたいや布などに置かない 同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置かない 電源電圧設定を変えない

	注意
<ul style="list-style-type: none">すぐにコンセントからACアダプターを抜くことができる場所に置く電源ボタンを切っても、コンセントからは完全に遮断されていません。故障、不具合の原因になります。 不安定な場所に置かない本製品の落下などにより、けがや故障の原因になります。 換気の悪い場所に置かない本製品を換気の悪い場所に置くと、熱がこもり、火災など事故の原因になります。ラックなどに入れるときは、放熱をよくするために本製品の周りに隙間を空けてください。	<ul style="list-style-type: none">直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない 本製品の上に物(花瓶・植木鉢・水の入ったコップ・金属など)を置かない 万一、倒れた場合、感電によるけがや、火災など事故の原因になります。 布などで置かない 濡れた手で触れない 感電によるけがの恐れがあります。 過熱による火災など事故の原因になります。 アンテナで目を突いたりしないけがの原因になります。

■ ACアダプターについて

	警告
<ul style="list-style-type: none">表示している電源電圧以外で使用しない過熱による火災など事故の原因になります。 本製品以外には使用しない過熱による火災など事故の原因になります。 異常(音、煙、臭いや発熱、損傷など)に気付いたら使用しない異常に気付いたらすぐに使用を中止して、コンセントから抜きお買い上げの販売店に連絡してください。そのまま使用すると、火災など事故の原因になります。 コードは伸ばして使用する。釘などでの固定や、束ねたままでの使用はしない過熱による火災など事故の原因になります。 コンセントや本体にプラグを差し込むときは根元まで確実に差し込む過熱による火災など事故の原因になります。 コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする コードの上の物を置いたり、動物や家具などの下に入れたりしない	<ul style="list-style-type: none">分解や改造はしない 感電によるけがや、火災など事故の原因になります。 強い衝撃を受えない 濡れた手で触れない 感電によるけがの恐れがあります。 布などで置かない 過熱による火災など事故の原因になります。 プラグにたまたまほこりなどは乾いた布で定期的に拭き取る すぐにコンセントからACアダプターを抜くことができるようにする電源ボタンを切ってもコンセントからは完全に遮断されていません。万一の事故防止のため、本製品をコンセントの近くに置き、すぐにコンセントからACアダプターを抜くことができるようにしてください。

	注意
<ul style="list-style-type: none">長時間使用しないときは、コンセントから抜く 火災の原因になることがあります。安全のため、必ずコンセントから抜いてください。また、省エネルギーにご配慮ください。	<ul style="list-style-type: none">足に引っかかりやすい場所にコードを引き回さない 故障や事故の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">通電中のACアダプターに長時間触れない 低温やけどの原因になることがあります。


■ 電池 / 充電式電池について

指定電池 / 充電式電池以外は使用しないでください。


	単3形アルカリ乾電池(2本)または単3形ニッケル水素電池(2本)
	危険
<ul style="list-style-type: none">電池の液が目に入ったときは目を洗わない すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の診察を受けてください。	<ul style="list-style-type: none">電池の液が濡れたときは素手で液を触らない 液が本製品の内部に残ると故障の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">万一、なめた場合はすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、医師の診察を受けてください。 皮膚や衣類に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。皮膚に違和感がある場合は医師の診察を受けてください。

	警告	*1は充電式電池 <p>*2は電池についてのみの内容になります。</p>
<ul style="list-style-type: none">火の中に入れない、加熱、分解、改造しない <ul style="list-style-type: none">針を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしない <ul style="list-style-type: none">幼児の手の届く所に置かない <ul style="list-style-type: none">電池を飲んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。窓室や内臓への障害の恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none">電池は(+)(-)を逆に入れない <ul style="list-style-type: none">破損やカギなど金属製のものと一緒に場所に置いたり、電池の(+)(-)を接続しない <ul style="list-style-type: none">ショート状態になり液漏れ、発熱、破裂の原因になります。	<ul style="list-style-type: none">新しい電池と一度使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しない <ul style="list-style-type: none">液漏れ、発熱、破裂の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">乾電池は充電しない(*2) <ul style="list-style-type: none">液漏れ、発熱、破裂の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">使い切った電池はすぐに取り出す <ul style="list-style-type: none">液漏れ、発熱、破裂の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">長期間使用しない場合は電池を取り出す <ul style="list-style-type: none">液漏れによる故障の原因になります。	

	注意	*1は充電式電池 <p>*2は電池についてのみの内容になります。</p>
<ul style="list-style-type: none">落下させたり強い衝撃を与えない <ul style="list-style-type: none">以下の場所で使用、放置、保管しない <ul style="list-style-type: none">直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿の場所 <ul style="list-style-type: none">■天下の車内　■ストーブなどの熱源の近く <ul style="list-style-type: none">液漏れ、発熱、破損、性能低下の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">水に濡らさない <ul style="list-style-type: none">発熱、破裂、発火の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">指定の充電器、ACアダプター以外で充電しない　(*1) <ul style="list-style-type: none">故障や火災の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">外装ラベルはがれた電池は使用しない、ラベルをはがさない <ul style="list-style-type: none">ショート状態になりやすく、液漏れ、発熱、破裂の原因になります。	<ul style="list-style-type: none">変形させたりハンダ付けしない <ul style="list-style-type: none">液漏れ、発熱、破裂の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">保管、廃棄の場合は端子(金属部分)をテープなどで絶縁する <ul style="list-style-type: none">液漏れ、発熱、破裂の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">機器を使用したあとは必ずスイッチを切る <ul style="list-style-type: none">液漏れの多くは、スイッチの切り忘れによる電池の消耗が原因です。 <ul style="list-style-type: none">指定の電池以外使用しない <ul style="list-style-type: none">液漏れ、発熱、破裂の原因になります。 <ul style="list-style-type: none">使用済みの電池は自治体の所定の方法で処分する(*2) <ul style="list-style-type: none">環境保全に配慮してください。	

	充電式電池のリサイクルについて
	充電式電池はリサイクルできます。不要になった電池は、端子(金属部分)にテープなどを貼り付けて絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、社団法人電池工業会ホームページhttp://www.baj.or.jpをご覧ください。

	保証と規定について (必ずお読みください)	For Japan Only
	本製品の保証は、定められた保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。本製品の保証は日本国内でのご購入・ご使用の場合のみ有効です。(This warranty is valid only for products purchased and used in Japan.)	
	本製品には保証書が付属しておりません。お買い上げの際の領収書またはシートなど大切に保管してください。修理の際、保証開始日の確認のためにご提示いただきます。保証期間中、取扱説明や接続・注意書きに沿ったご使用において、故障や品質不良が発生した場合は、お買い上げ日より1年間を製品保証期間として無料修理(製品により無料代替)をさせていただきます。消耗・摩耗した部品、その他の付属品、及び本製品や接続した機器のソフトウェアやデータなどは補償いたしません。また保証期間内でも以下の場合には、製品保証は適用されません。	
	<ol style="list-style-type: none">ご購入年月日(保証開始時期)を証明するもの(お買い上げシートなど)がない場合。 お買い上げ後の落下・圧着・衝撃などによる損傷、変形。 取り扱いの誤りによる故障。 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。 当社以外で行われた修理や分解、改造で生じた故障。 天災、公害、塩害、ガス害、異常電圧など、不可抗力による故障。 そのほか当社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。	

	製品保証期間後について
	製品保証期間経過後も、有料で修理または製品代替をいたします。本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修用性能部品)は、生産完了後6年をもちに保有しています。

■ その他

保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品をお送りいただく場合は、お客様に送料をご負担いただきます。予めご了承ください。

■ お問い合わせ先(電話 / 平日9:00～17:30)

製品の仕様・使いたちや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。

■ お客様相談窓口(製品の仕様・使いたち)

(携帯電話: PHSなどのご利用は03-6746-0211)
FAX: 042-739-9120
Eメール: support@audio-technica.co.jp

■ サービスセンター(修理・部品)

(携帯電話: PHSなどのご利用は03-6746-0212)
Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

■ ホームページ(サポート) https://www.audio-technica.co.jp/support/

株式会社オーディオテクニカ <p>〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 https://www.audio-technica.co.jp</p>	
--	--

	Warranty (Please be sure to read the notes below.)	For USA Only
End-User LIMITED WARRANTY information for the USA is available at www.audio-technica.com/usawarranties . You may also contact Audio-Technica U.S., Inc. to request a written copy of the Limited Warranty at 1-330-686-2600 or via mail at 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224.		
Communication specifications / Spécifications pour la communication/ Kommunikationsdaten / Specifiche di comunicazione / Especificaciones de comunicación / Технические характеристики связи / 通信规范 / 通信規格 / 통신 사양 / 通信仕様		
RF output / Sortie des radiofréquences / HF-Ausgang / Uscita RF / Salida de radiofrecuencia / Potência de saída de radiofrecúncia / Выходная мощность P4 / 射頻輸出 / 無線電輸出功率 / RF 출력 / RF出力*	High: 30 mW, Low: 10 mW at 50 ohm, switchable	
Frequency band / Bande de fréquence / Frequenzband / Banda de frecuencia / Banda de frequências / Диапазон частот / 頻帯 / 使用頻帯範囲 / 주파수 대역 / 使用周波数帯域*	Band DE2: 470.125 to 529.875 MHz <p>Band E1: 530.000 to 589.875 MHz</p> <p>Band EF1: 590.000 to 649.975 MHz</p> <p>Band FG1: 650.000 to 699.875 MHz</p> <p>Band GG1: 727.100 to 786.900 MHz</p> <p>Band GH2: 794.100 to 805.900 MHz</p> <p>Band HH1: 806.125 to 809.750 MHz</p> <p>Band HH2: 821.100 to 831.900 MHz</p> <p>863.100 to 864.900 MHz</p> <p>Band JJ1: 925.100 to 937.400 MHz</p>	

* Please note that some frequency bands and RF output might not be available in your territory or could come with a limited tuning bandwidth/transmitting power due to local regulations.

■ About User Manual / 取扱説明書について

For details, refer to the user manual available for download on our website: www.audio-technica.com
本製品の使いかたを詳しく知りたい場合は、当社ホームページ(www.audio-technica.co.jp)からダウンロードできる取扱説明書を確認ください。

	株式会社オーディオテクニカ 〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1 www.audio-technica.co.jp
--	---

	2-Audio-Technica Corporation 2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan www.audio-technica.com ©2022 Audio-Technica Corporation Global Support Contact: www.at-globalsupport.com
--	--

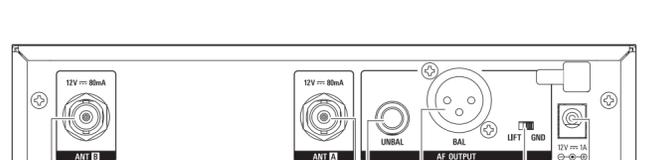
ver.1.2012.15

ver.5.2022.10

■ Part names and functions / 各部の名称

■ ATW-R3210





	UHF SYNTHESIZED DIVERSITY RECEIVER ATW-R3210
	1 Power button / 電源ボタン
	2 IR sync window / IR 受光部
	3 Display / ディスプレイ
	4 BACK button / BACKボタン
	5 Control dial / コントロールダイヤル

	1 Antenna input jack / アンテナ入力端子
	2 Unbalanced output jack / アンバランス出力端子
	3 Ground lift switch / グランドリフトスイッチ
	4 Power input jack / DC入力端子
	5 Balanced output jack / バランス出力端子

1 Antenna input jack / アンテナ入力端子
2 Unbalanced output jack / アンバランス出力端子
3 Balanced output jack / バランス出力端子

4 Ground lift switch / グランドリフトスイッチ
5 Power input jack / DC入力端子

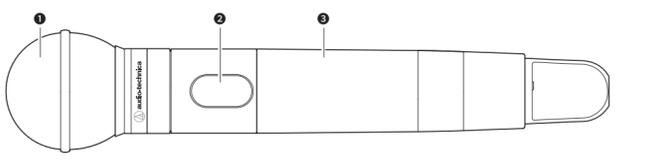

■ ATW-T3201 / ATW-T3201a

	1 Transmission antenna / 送信用アンテナ
	2 MUTE switch / MUTEスイッチ
	3 Indicator / インジケーター
	4 Function button / ファンクションボタン
	5 Input connector / 入力コネクター
	6 BACK button / BACKボタン
	7 MUTE switch / MUTEスイッチ
	8 Power switch / 電源スイッチ
	9 SET button / SETボタン
	10 DOWN button / DOWNボタン
	11 Battery cover / 電池カバー
	12 Display / ディスプレイ
	13 SYNC button / SYNCボタン
	14 IR sync window / IR 受光部
	15 UP button / UPボタン
	16 BACK button / BACKボタン
	17 Power switch / 電源スイッチ
	18 SET button / SETボタン
	19 DOWN button / DOWNボタン
	20 Battery cover / 電池カバー
	21 Display / ディスプレイ
	22 IR sync window / IR 受光部
	23 SYNC button / SYNCボタン
	24 Charging terminals / 充電端子
	25 UP button / UPボタン
	26 BACK button / BACKボタン
	27 Power switch / 電源スイッチ
	28 SET button / SETボタン
	29 DOWN button / DOWNボタン
	30 Battery cover / 電池カバー
	31 Display / ディスプレイ
	32 IR sync window / IR 受光部
	33 SYNC button / SYNCボタン
	34 Charging terminals / 充電端子
	35 UP button / UPボタン

1 Transmission antenna / 送信用アンテナ
2 MUTE switch / MUTEスイッチ
3 Indicator / インジケーター
4 Function button / ファンクションボタン
5 Input connector / 入力コネクター
6 BACK button / BACKボタン
7 MUTE switch / MUTEスイッチ
8 Power switch / 電源スイッチ
9 SET button / SETボタン
10 DOWN button / DOWNボタン
11 Battery cover / 電池カバー
12 Display / ディスプレイ
13 SYNC button / SYNCボタン
14 IR sync window / IR 受光部
15 UP button / UPボタン


16 BACK button / BACKボタン
17 Power switch / 電源スイッチ
18 SET button / SETボタン
19 DOWN button / DOWNボタン
20 Battery cover / 電池カバー
21 Display / ディスプレイ
22 IR sync window / IR 受光部
23 SYNC button / SYNCボタン
24 Charging terminals / 充電端子
25 UP button / UPボタン

■ ATW-T3202 / ATW-T3202a

	1 Interchangeable capsule / インターチェンジャブルマイクロホンカプセル
	2 Display / ディスプレイ
	3 Grip case / グリップケース
	4 UP button / UPボタン
	5 BACK button / BACKボタン
	6 IR sync window / IR 受光部
	7 DOWN button / DOWNボタン
	8 SET button / SETボタン
	9 SYNC button / SYNCボタン
	10 Power switch / 電源スイッチ
	11 Battery cover / 電池カバー
	12 Function button / ファンクションボタン
	13 Indicator / インジケーター
	14 BACK button / BACKボタン
	15 IR sync window / IR 受光部
	16 DOWN button / DOWNボタン
	17 Charging terminals / 充電端子

■ Inserting batteries / 電池の入れ方

■ ATW-T3201 / ATW-T3201a

	(1)	
	(2)	